



Benutzerhandbuch

Artikel **5020.1200** LED Schalt-Aktor Funk Mini 1 x 230V, maximal 400W | weiß

Hochvolt Schalt-Aktor zum Schalten bei 230V.

Der Aktor kann mit unseren Hand-Fernbedienungen, Wand-Dimmern und Desk-Dimmern für weiße LEDs gekoppelt werden. Ebenso ist der Betrieb mit der WiFi-Bridge möglich.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Schalt-Aktor Funk
- Diese Bedienungsanleitung zum Download (Link auf dem Karton bzw. QR-Code)


Technische Daten

Artikel	Eingangsspannung	Stromstärke	Leistung	Konstantstrom-/spannung
5020.1200	230V	1 x 1,7A	max. 400W	Konstantspannung

Schutzklasse IP20

Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung sind unbedingt zu vermeiden. Für den Einsatz im Außenbereich ist ein wasserdichtes Gehäuse zwingend erforderlich.

Maße / Schaltdiagramm

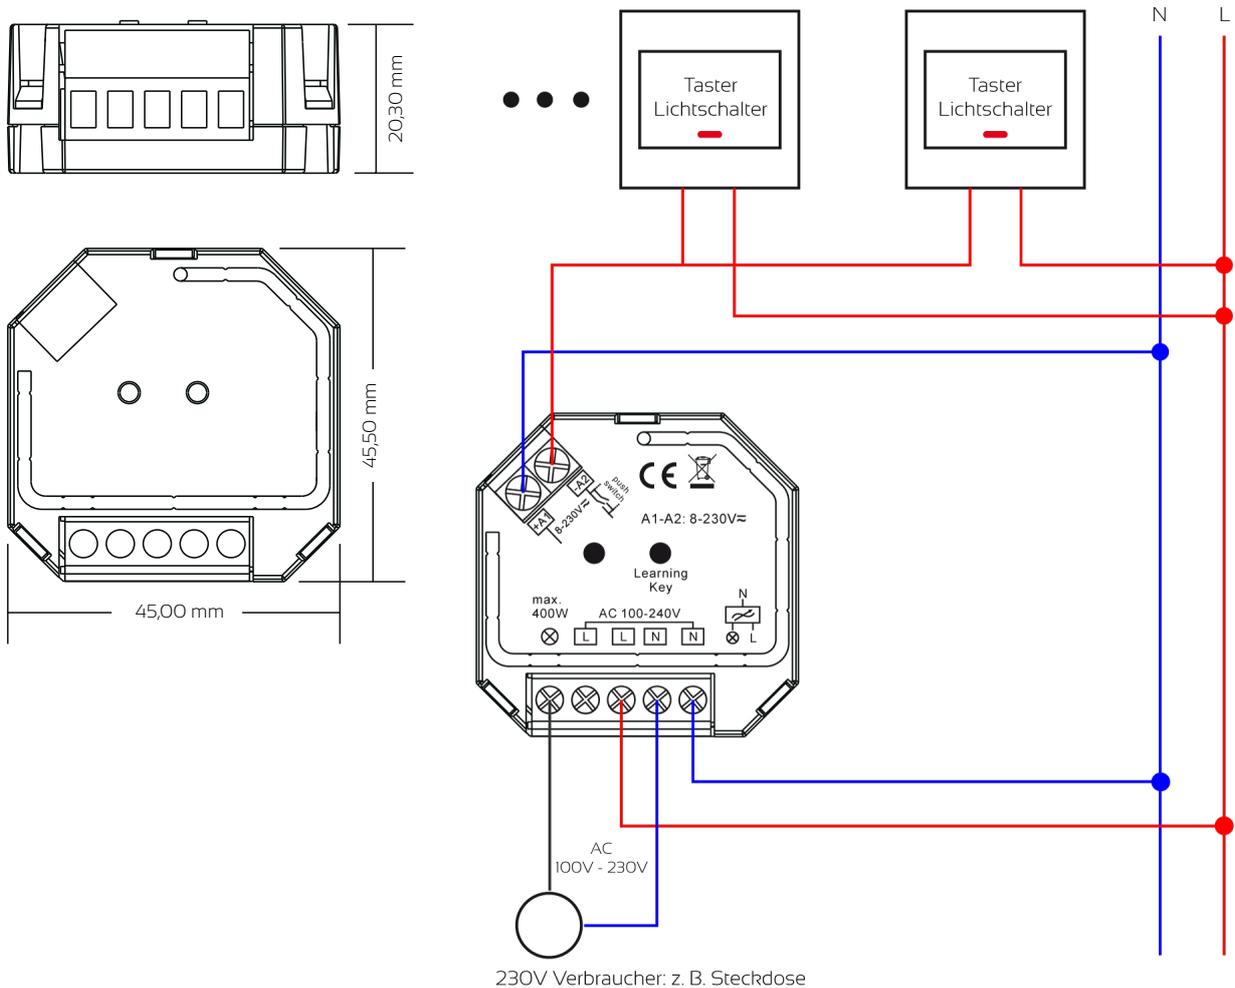

Kompatible Fernbedienungen

Der Schalt-Aktor ist mit unseren iluminize Hand-Fernbedienungen, Wand- und Desk-Dimmern für weiße LEDs, sowie den WiFi-Bridges kompatibel. [Eine Übersicht über alle kompatiblen Fernbedienungen findest Du hier.](#)

Anschlüsse und Bedienung

Funktionsweise

Der Schalt-Aktor dient als Empfänger von Funk-Signalen von Hand-Fernbedienung / Wand- oder Desk-Dimmer sowie der WiFi-Bridge. Alternativ kann die CloudBox 2202 von everHome zum Einsatz kommen.

Er schaltet dabei die angeschlossenen 230V Verbraucher. Die Verbraucher werden dabei wie im Schaltdiagramm oben angeschlossen. Die Verbindung mit dem Stromnetz erfolgt über jeweils eine der L und N-Klemmen. Die Verbraucher werden per Parallelschaltung an die andere N-Klemme und das Lampen-Symbol angeschlossen. Es können Verbraucher mit einer Leistung von insgesamt 400W angeschlossen werden. Dabei sollte jedoch ein Sicherheitsbereich von etwa 20% berücksichtigt werden.

Über die Klemmen A1 und A2 kann ein normaler Taster angeschlossen werden. Die Betriebsspannung kann dabei wie im Schaltdiagramm 230V betragen, es wäre jedoch auf möglich auf andere Spannungen zwischen 8V und 230V auszuweichen. Damit steht eine große Bandbreite von Tastern zur Verfügung.

Schalten per Taster

Ein kurzer Schalterdruck schaltet abwechselnd den Verbraucher ein und aus.

Kopplung mit einer oder mehreren Fernbedienungen

Die Bedienung des Aktors bzw. des angeschlossenen Verbrauchers erfolgt über eine „Fernbedienung“. Damit die „Fernbedienung“ ein LED-System steuern kann, muss sie zunächst mit dem Controller gekoppelt werden.

Wie Aktor und Fernbedienung zu koppeln sind, ist in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Fernbedienung / Wanddimmer ausführlich beschrieben. Der Ablauf ist wie folgt: zunächst die Fernbedienung einschalten, danach die Lerntaste (Learning Key) auf dem Aktor kurz drücken (und wieder loslassen, dann innerhalb von 15 Sekunden die Fernbedienung gemäß Anleitung anlernen (koppeln).

1. Fernbedienungen mit nur einer Lichtzone
Bitte ein beliebiges Bedienelement (vorzugsweise den Ein-/Ausschalter oder das Einstellrad) betätigen
2. Fernbedienungen mit mehreren Lichtzonen

Zunächst eine der Zonen auswählen (Zonentasten), dann das Einstellrad oder den Schalter betätigen.

Für jede Zone einer Fernbedienung können beliebig viele Aktoren mit der Fernbedienung gekoppelt werden.

Jeder Aktor kann von bis zu 8 Fernbedienungen angesprochen werden. Jede Lichtzone auf einer Fernbedienung zählt dabei als 1, also Zone 1 und 4 auf der gleichen Fernbedienung verbraucht 2 der 8 Plätze.

Über langes Drücken auf die Lerntaste werden alle zuvor angelernten Fernbedienungen wieder gelöscht und der Controller in den Werkzustand versetzt.

Kopplung mit einem Smartphone

Beim Einsatz der WiFi-Bridge (560.080) kann auch eine Kopplung mit einem „Raum“ der App erfolgen. Die Lichtsteuerung kannst du dann auch per Smartphone vornehmen. Dafür brauchst Du die App „Easy Home“, die Du kostenlos im „App Store“ oder unter „google Play“ herunterladen kannst.

Das voreingestellte Passwort für die WiFi-Bridge lautet „0123456789“.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung für die App findest Du zum Download auf unserer Seite <https://www.iluminize.com/images/BA-WiFi-Brigde.pdf> oder scanne einfach den rechts stehenden QR-Code mit Deinem Smartphone.



Sicherheitshinweise

Verwende das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Das hier erwähnte Produkt darf ausschließlich von Fachpersonal installiert und gewartet werden. In Deutschland ist hierfür ein Betrieb des Elektrohandwerks zu beauftragen.



Die Schutzklasse ist IP 20, das bedeutet, dass Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung unbedingt vermieden werden müssen. Für Installationen im Außenbereich ist ein wasserdichtes Gehäuse unabdingbar.



Verbinde niemals die Kabel, während die Geräte mit dem Stromnetz verbunden sind. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



Überprüfe die Verkabelung sehr gewissenhaft, um einen Kurzschluss und die damit verbundene Zerstörung des Gerätes zu vermeiden. Im Falle eines Kurzschlusses erlischt der Garantieanspruch.



Verwende immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreiadriges Netzkabel. Nehme an den Ein- und Ausgängen keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr.



Bevor Du das Gerät anschließt, überprüfe, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen führen.



Wenn Gewitter aufziehen oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trenne es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.



Elektrische Geräte produzieren Wärme. Die Geräte dürfen nur in einer Umgebung montiert werden, die eine ausreichende Belüftung sicherstellt, damit eine Überhitzung ausgeschlossen ist. Die maximal zulässige Temperatur beträgt 75° Celsius. Die Installation auf brennbaren Materialien ist nicht zulässig.



Für den Anschluss der Kabel in den Klemmen ist bei Litzen die Verwendung von Kabelschuhen unbedingt erforderlich. Ziehen Sie die Schrauben fest an und überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz.

Entsorgung



Das Gerät darf nicht im Hausmülls entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Netzteil entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Garantiebedingungen

Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 3 Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt des Kaufs. Von der Garantie ausgeschlossen sind solche Geräte, die durch falschen, un-

sachgemäßen Anschluss einen Kurzschluss oder durch unangemessene Belastung wie z. B. einen Sturz, Schläge, Feuer, Feuchtigkeit, Wasser, Staub, Chemikalien, Temperatur sowie Überspannung beschädigt wurden. Die Garantie erlischt ebenfalls, wenn technische Modifikationen an dem Gerät vorgenommen wurden, auch wenn diese unter Umständen nicht die Ursache des technischen Defekts waren.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt iluminize GmbH, dass der Funktanlagentyp [5020.1200] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.iluminize.com/de/shop/led-bedienungsanleitungen/anleitungen-led-controller>

Haftungsausschluss

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durchgeführt werden.

Alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung und ggf. denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Lese die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme bitte gründlich durch.

iluminize GmbH haftet nicht für Schäden oder Unfälle, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Bauteile verursacht werden.

Widerrechtliche Vervielfältigungen sowie die Weitergabe sind untersagt.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wird herausgegeben von:

iluminize GmbH

Hellenthalstraße 3

47661 Isum-Sevelen

www.iluminize.com

service@iluminize.com